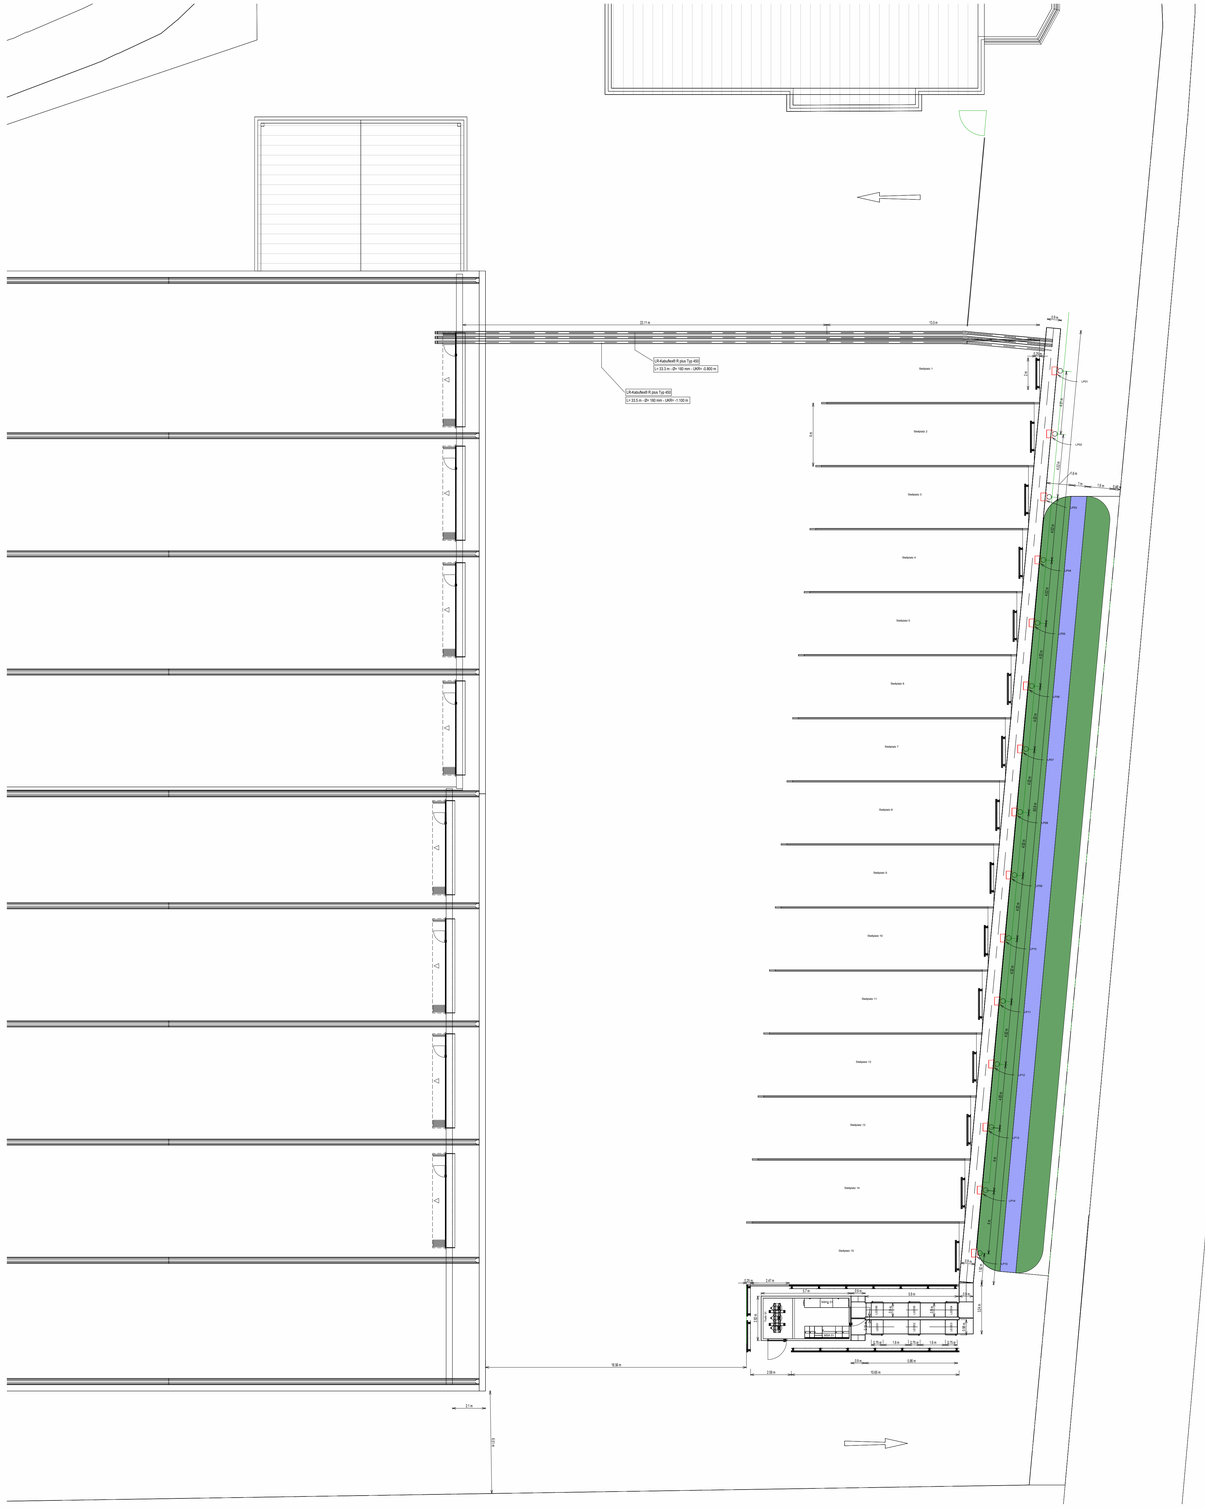
Stellplatz 1
Stellplatz 2
Stellplatz 3
Stellplatz 4
Stellplatz 5
Stellplatz 6
Stellplatz 7
Stellplatz 8
Stellplatz 9
Stellplatz 10
Stellplatz 11
Stellplatz 12
Stellplatz 13
Stellplatz 14
Stellplatz 15
LP11
LP10
LP9
LP8
LP7
LP6
LP5
LP4
LP3
LP2
LP1
Ladepunkt 1
Ladepunkt 2
Ladepunkt 3
Ladepunkt 4
Ladepunkt 5
Ladepunkt 6
Ladepunkt 7
Ladepunkt 8
Ladepunkt 9
Ladepunkt 10
Ladepunkt 11
Ladepunkt 12
Ladepunkt 13
Ladepunkt 14
Ladepunkt 15
Ladepunkt 16
Ladepunkt 17
Ladepunkt 18
Ladepunkt 19
Ladepunkt 20
Ladepunkt